

# Notice d'utilisation **ALTEE**

**L'ECHELLE**  
EUROPEENNE

Conformité norme EN 131-7



Visuel avec option bras de roulage

## Utilisation du produit


### 1. Mise en place



Plate-forme au sol




Mettre la plate-forme en appui sur le plan de montée

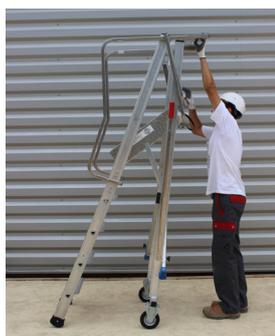

Tirer sur le plan de support en abaissant le plancher



Mise en place des poignées  
(2 vis à 6 pans creux aux extrémités de chaque poignée soit 4 au total + une clé allen)

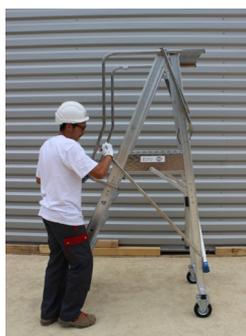

Installer les stabilisateurs

# Notice d'utilisation **ALTEE**

# L'ECHELLE EUROPEENNE

Conformité norme EN 131-7

## 2. Accès



Placer les mains sur les mains-courantes



Soulever le garde-corps de façon à passer en dessous



Avancer sur le plancher en rabattant derrière vous le garde-corps



## 3. Fermeture



Rabattre le garde-corps sur l'avant de la plate-forme dévisser l'extrémité de chaque poignée (côté du plan de montée) à l'aide d'une clé allen et les placer à la verticale



Maintenir le garde-corps



Soulever la plate-forme, pousser le plan de support en s'appuyant sur le plan de montée

## 4. Déplacement



Déplacement ouvert en s'aidant des poignées



Déplacement fermé

## Conditions normales d'utilisation

- Vérifier que les 4 pieds et les 2 stabilisateurs touchent le sol.
- La surface d'appui de la plate-forme doit être non glissante.
- Ne pas utiliser la plate-forme si vous êtes en état de fatigue (chaleur, essoufflement, blessure...)
- Ne pas utiliser sans la mise en place des stabilisateurs (excepté pour les versions 3 et 4).
- Vérifier que la plate-forme n'est pas proche d'une source électrique sous tension.
- Ne pas monter sur les garde-corps.
- Ne pas utiliser la plate-forme derrière une porte qui n'est pas condamnée.
- Ne pas monter à 2 sur la plate-forme, l'équipement est conçu pour une seule personne.
- La montée et la descente s'effectuent toujours face à la plate-forme.
- Bien placer les garde-corps derrière soi une fois installé sur la plate-forme.

## Entretien, vérification

- Inspecter le produit avant chaque utilisation (état des roues, des garde-corps, liaison des marches...).
- En cas de pièces cassées ou défectueuses, remplacer celles-ci avec des pièces provenant exclusivement du fabricant L'Echelle Européenne (voir fiche SAV).
- Après chaque utilisation, nettoyer la plate-forme.
- Il est recommandé de vérifier périodiquement la plate-forme et de consigner le résultat de ces contrôles dans un registre (voir fiche de vérification constructeur).